


--Kit de captation en mode Comodal--

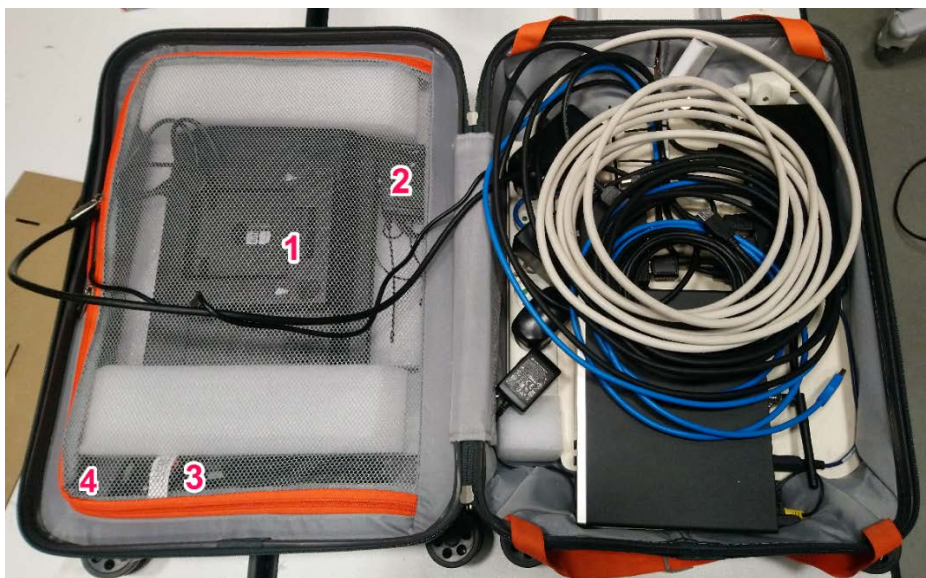

Contenu de la valise

- 1 – Écran de retour 13 "
- 2 – Micro mains-libres
- 3 – Pied de webcam
- 4 – Webcam



Important
Ne surtout jamais débrancher un
des composants du kit


--Kit de captation en mode Comodal--

Installer le kit

1. Allumez votre ordinateur
2. Branchez la prise secteur de la valise
3. Sortez l'écran de retour de la poche et placez-le à côté de votre ordinateur
4. Installez la webcam sur le pied de micro et placez-le sur une table, à l'emplacement d'un étudiant
5. Branchez le câble intitulé « **USB Webcam** » de la valise sur la webcam
6. Branchez le câble intitulé « **HDMI ORDI** » de la valise sur votre ordinateur
7. Branchez le câble intitulé « **USB Ordi** » de la valise sur votre ordinateur
8. Branchez le câble intitulé « **HDMI VP** » de la valise au câble du vidéoprojecteur ou de l'écran de la salle
 - Si le vidéoprojecteur/écran ne dispose que d'un câble VGA, branchez-le sur l'adaptateur blanc de la valise intitulé « **VGA VP** » (visible en haut de la deuxième photo) sans oublier de brancher le câble audio (connectique mini-jack) sur le même connecteur
9. Soulevez le capot de l'émetteur du micro sans fil puis l'allumez en maintenant l'appui sur le bouton **ON/OFF** jusqu'à l'allumage de l'affichage.

Lancer une visioconférence (Exemple avec BBB)

1. Lancez le navigateur de préférence Chrome
2. Si ce n'est pas déjà le cas, étendez les affichages (de votre ordinateur et de l'écran de retour) en utilisant le raccourci **Windows + P** et en sélectionnant **Étendre**

3. Affichez ce que vous souhaitez présenter sur l'écran/vidéoprojecteur de la salle (Powerpoint, PDF, photo, vidéo...)
4. Faites glisser la fenêtre de votre présentation vers la gauche ou la droite pour la faire apparaître sur l'écran de retour et sur l'écran/vidéoprojecteur de la salle
5. Rendez-vous sur l'ENT et lancez BBB
6. Au moment de choisir le micro à utiliser, sélectionnez « **Microphone (USB Audio)** » et non le micro de votre ordinateur
7. Faites de même pour votre webcam en sélectionnant « **USB webcam** »
8. Partagez votre diaporama, en cliquant sur le bouton « Partagez votre écran »  et sélectionner dans la liste « **Ecran 2** » (*attention sur Powerpoint, décochez le mode « utilisation mode présentateur » depuis le menu Diaporama*)

Vous aurez ainsi :

- Votre ordinateur pour gérer BBB
- L'écran de retour pour les documents à afficher
- L'écran/vidéoprojecteur de la salle qui affichera la même chose que l'écran de retour

À la fin de la présentation

**Rangez le kit pour le remettre à l'état initial
(voir photo au dos)**